


Коллекция "ФАВОРИТ"
Брифинг приставка ФБП-140

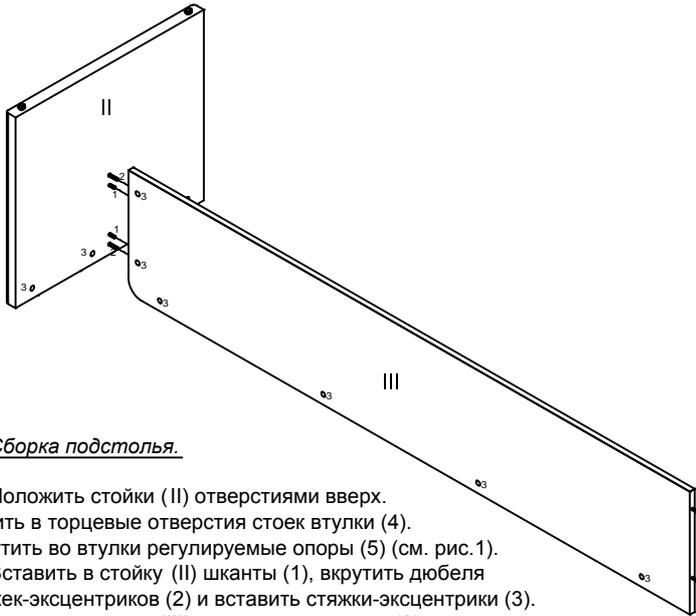

Сборка подстоля.

Положить стойки (II) отверстиями вверх.
Забить в торцевые отверстия стоек втулки (4).
Вкрутить во втулки регулируемые опоры (5) (см. рис.1).
Вставить в стойку (II) шканты (1), вкрутить дюбеля
стяжек-эксцентриков (2) и вставить стяжки-эксцентрики (3).
Вставить в царгу (III) стяжки-эксцентрики (3).
Присоединить к стойке (II) царгу (III) и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке,
стяжки-эксцентрики (3).

Дополнительная стяжка.

Стяжка директа (6) применяется только в составе со столом руководителя .



Сборка столешницы.

Положить столешницу (I) отверстиями вверх. Вставить шканты (1) на клей
вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (2) и вставить стяжки-эксцентрики (3).
Вставить в вставку угловую (IV) шканты (1) на клей вкрутить дюбеля
стяжек-эксцентриков (2).
Присоединить к столешнице (I) вставку угловую (IV) и затянуть отверткой,
поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (3).


Сборка стола.

- I - Столешница
- II- Стойка
- III- Царга
- IV- Вставка угловая


Присоединить к столешнице (I) и вставке угловой (IV) подстолие, и
затянуть отверткой поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (3).
Закрыть все отверстия столешницы (I) стойки (II) и царги (III)
декоративными заглушками (7). Отрегулировать, при необходимости, высоту
стола подвинтив опоры (5).

Внимание: в соединении между вставкой угловой и царгой допустим зазор до 2мм.

1



2



3



4



5



6



7

